SAMSUNG

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Frame manager

Frame Manager est un programme requis pour utiliser Mini-Mo.
Cliquez sur l'icône Frame Manager pour exécuter le fichier d'installation.

Frame Manager est installé dans C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.
Pour exécuter Frame Manager, cliquez sur Démarrer, Programmes, puis Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Consignes de sécurité
- Symboles de sécurité
- Alimentation
- Installation
- Utilisation et entretien

Panorama
- Composants
- Avant
- Arrière
- Côté

Connexion
- Alimentation
- LAN / WLAN
- USB
- Carte mémoire

Utilisation
- Bouton Direct
- Menu Accueil
- Menu Lecture
- MENU

Applications
- Connexions diverses
- Exemples d'heure
- Affichage d'autres écrans
- Firmware/Mini-Mo

Caractéristiques
- Caractéristiques
- Fichiers pris en charge

Résolution des problèmes
- Résolution des problèmes
- Terminologie
- Centres de services

Acrobat Reader | PDF Manual

Frame Manager | Frame Manager PDF Manual

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame SPF-71N

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Consignes de sécurité

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Symboles de sécurité

※ Veuillez respecter les consignes ci-dessous afin d'éviter tout accident ou endommagement du produit lors de son utilisation.

Avertissement Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à de graves blessures, voire entraîner la mort.

Achtung Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à de graves blessures, voire entraîner la mort.

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Alimentation

Avertissement

Insérez la fiche d'alimentation correctement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

- Une fiche mal branchée peut provoquer un incendie.

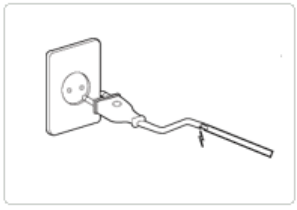

N'utilisez pas de fiche, de cordon ou de prise d'alimentation endommagé, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides.

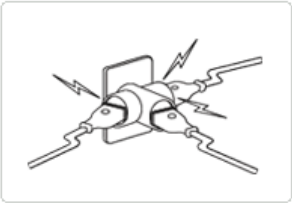

Ne branchez pas plusieurs appareils sur une seule prise, car sa surchauffe pourrait provoquer un incendie.

Ne forcez pas lorsque vous tirez sur le cordon d'alimentation.

- Ne placez rien de lourd sur le cordon d'alimentation, car cela risquerait de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à le débrancher avant de le déplacer. Veillez à débrancher également tout autre câble de connexion à un autre appareil.

- Si vous déplacez le produit sans débrancher son cordon d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le fil car, en procédant de la sorte, vous risqueriez d'endommager la fiche.

- Si vous ne respectez pas cette consigne, il se peut que l'appareil ne s'allume plus correctement ou que cela provoque un incendie.

Vérifiez que l'appareil est bien débranché avant de le nettoyer.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Evitez que de l'eau n'entre en contact ou ne s'infiltre dans l'adaptateur de courant, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- Il est vivement conseillé de ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur par temps de neige ou pluvieux, ou à proximité d'eau.
- Lorsque vous nettoyez le sol à l'eau, évitez que de l'eau n'entre en contact avec l'adaptateur de courant.

Ne placez pas l'adaptateur de courant à proximité d'un appareil de chauffage, car cela pourrait provoquer un incendie.

Avertissement

Lorsque vous installez le produit sur une armoire ou sur une étagère, évitez que l'extrémité avant du produit ne dépasse du bord du meuble.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la chute du produit et, par là même, provoquer un dysfonctionnement du produit ou occasionner des blessures corporelles.

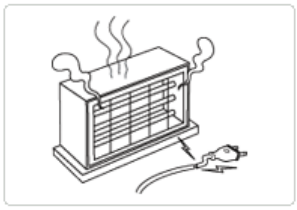

Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage, car le cordon pourrait fondre et provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

N'installez le produit ni dans un endroit exposé à l'huile, à la fumée, à l'humidité, à l'eau ou à la pluie, ni dans une voiture.

- Tout contact du produit avec l'une de ces substances pourrait en effet provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

En cas d'orage, débranchez l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Lorsque vous installez le produit, déposez-le délicatement.

- Le non-respect de cette consigne risquerait d'endommager l'appareil ou d'occasionner des blessures corporelles.

Evitez de faire tomber le produit lorsque vous le déplacez, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.

Ne placez pas le produit à un endroit situé à portée des enfants.

- Le produit risquerait en effet de tomber et de les blesser.

Avertissement

N'insérez aucun objet métallique tel qu'un pic à brochettes, un fil électrique ou une vrille, ni aucun élément inflammable tel que du papier ou des allumettes dans les bornes situées à l'arrière de l'appareil ; ce faisant, vous risqueriez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- Si de l'eau ou toute substance étrangère entre en contact avec le produit, veillez à le mettre hors tension et à le débrancher, puis à contacter un **centre de services**.

Vous ne devez jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.

- Si votre appareil doit être réparé, contactez un **centre de services**. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Si vous entendez un bruit étrange, décelez une odeur de brûlé ou voyez de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un centre de services.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

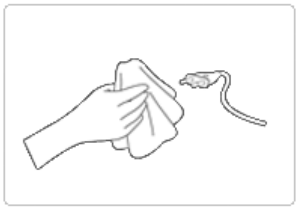

Enlevez toujours la poussière ou l'eau qui pourrait se trouver sur les broches et connexions de la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Nous vous recommandons de contacter un centre de services au moins une fois par an afin de procéder au nettoyage interne du produit.

- Si de la poussière reste trop longtemps à l'intérieur du produit, ce dernier pourrait ne plus fonctionner correctement.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez tout d'abord à le débrancher, puis nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- N'utilisez aucun produit chimique tel que du benzène, de l'alcool, des solvants, de l'insectifuge, des produits aromatiques, des lubrifiants, des détergents ou de la cire.

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veillez à le débrancher.

- Une forte accumulation de poussière peut provoquer une surchauffe ou une inflammation et entraîner une décharge électrique, voire un incendie.

Si le produit doit être installé dans un emplacement particulier ne répondant pas aux conditions générales d'utilisation, veuillez contacter l'un de nos ingénieurs, dans la mesure où le produit pourrait présenter de graves problèmes de qualité en raison de son environnement.

- Il s'agit notamment d'environnements où l'appareil serait exposé à des particules de poussière fines, à des produits chimiques, à une température élevée ou basse, à de l'humidité ou encore si l'appareil doit être utilisé de manière ininterrompue pendant

If the product has been dropped or the product casing is damaged, turn it off and disconnect the power plug.

- Using the product without verifying that it has not been damaged may cause electric shock or fire. Please contact a **service center**.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment) - Europe only

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or damage to health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Using, coping or reproducing the whole or part of this manual without written permission from Samsung Electronic is prohibited.
The content of this manual is subject to change without prior notice.
©2007 All righat reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Panorama

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) | Côté |

Fonctions

01 Solutions d'affichage des images par réseau

- Vous pouvez visualiser des images numériques sans allumer votre ordinateur ni imprimer d'images.
- Les images stockées par un fournisseur de contenu Web, tel qu'un serveur, sont transmises à votre cadre photo numérique par l'intermédiaire d'un réseau.
  (Le serveur vous offre une grande interopérabilité en vous permettant d'envoyer des photos depuis votre téléphone portable ou un site Web vers votre cadre photo numérique par le biais d'un message multimédia (MMS).)

02 Un cadre photo numérique connecté au réseau vous permet de rassembler plusieurs albums photo et albums de famille en un seul endroit.

- Ce cadre photo numérique utilise des images stockées sur le serveur. Aucun périphérique de stockage de masse n'est donc requis pour gérer vos photos. Simplicité et efficacité sont les maîtres-mots !

03 Profitez de vos photos en leur appliquant des effets variés

- Equipé d'un cadre photo numérique connecté au réseau, vous pouvez utiliser les différents effets offerts par le serveur, tels que la décoration de photos, l'ajout de musique et la création d'un ensemble d'images.
- Vous pouvez envoyer vos photos vers le cadre photo numérique réseau d'un membre de votre famille ou d'un ami éloigné.

04 Augmentez la capacité mémoire de votre cadre à l'aide d'une carte mémoire et profitez immédiatement des photos stockées.

- En insérant la carte mémoire CF ou SD/MMC de votre appareil photo numérique dans le cadre photo, vous pouvez profiter, en un clin d'œil, des images qui y sont stockées. Il s'agit là, également, d'une manière d'augmenter la capacité mémoire de votre cadre photo numérique.

05 Design élégant

- Design élégant, lignes épurées... Votre cadre photo numérique constitue un objet décoratif qui trouvera parfaitement sa place sur votre bureau ou votre table.
- Son socle rotatif à 90 degrés permet une installation tant horizontale que verticale.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) | Côté |

Vérifiez que le paquet livré contient bien tous les composants.
Si vous constatez qu'il manque quelque chose, contactez le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Pour les articles disponibles en option, contactez un **centre de services**.
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Composants

Cadre photo numérique
(Les couleurs peuvent varier d'un produit à l'autre.)

Manuel

Démarrage rapide :

Garantie

Guide d'utilisation

Tissu de nettoyage

Câbles

Câble réseau (LAN)

Câble USB
(type A-B)

Adaptateur secteur

Cordon d'alimentation

Articles vendus séparément

Carte CF

Carte SD/MMC

Avant

1	**Témoin d'alimentation**	Indique l'état de l'alimentation. Lorsque l'appareil est sous tension, ce témoin est allumé.

Arrière

1	**ALIMENTATION**	Branchez l'adaptateur secteur sur cette prise. Connectez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation du secteur.
2	**LAN**	Si votre cadre photo numérique est connecté à un site serveur via un réseau local (LAN), vous pouvez y télécharger son contenu.
3	**USB**	Connectez un ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble USB. A Port de liaison montante : Connectez votre cadre photo numérique au port USB d'un ordinateur à l'aide d'un câble USB. B Port de liaison descendante : Connectez votre cadre photo numérique à un périphérique de stockage compatible USB à l'aide d'un câble USB. ※ Veillez à utiliser le câble USB (type A-B) fourni avec votre cadre photo numérique lorsque vous connectez ce dernier à un ordinateur via le port de liaison montante.
4	**Haut-parleur**	Vous pouvez lire des fichiers audio et vidéo sans installer de haut-parleur supplémentaire.
5	**Socle**	Son socle rotatif à 90 degrés permet une installation tant horizontale que verticale. Si votre cadre photo numérique est installé verticalement, vous pouvez faire pivoter vos photos en utilisant la fonction de rotation spécialement prévue à cet effet.
6	**Support de prévention contre le glissement**	Soutient l'appareil afin qu'il reste bien en place lorsqu'il repose sur une surface glissante.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) | Côté |

Côté (Boutons)

1 **[⏻] Bouton d'alimentation**	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
2 **Bouton Menu [MENU]**	Affiche le menu en bas au centre de l'écran.
3 **[☼] Bouton de luminosité** **[∧] Bouton Haut**	Permet de régler la luminosité lorsque vous visualisez des photos ou des vidéos. Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers le haut.
4 **[<] Bouton Gauche**	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers la gauche.
5 **[>] Bouton Droite**	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers la droite.
6 **[VOL] Bouton du volume** **[∨] Bouton Bas**	Permet de régler le volume sonore lors de la lecture de fichiers audio ou vidéo. Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers le bas.
7 **[⏎] Bouton de sélection** **[SHOW] Bouton Diaporama**	Permet de sélectionner un fichier à lire, un paramètre du menu ou une option. Pendant la lecture, les fichiers sont affichés en miniature au bas de l'écran. Pour lire un fichier, utilisez les boutons Droite et Gauche afin de le sélectionner et appuyez ensuite sur le bouton ⏎/SHOW.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) | Côté |

Côté

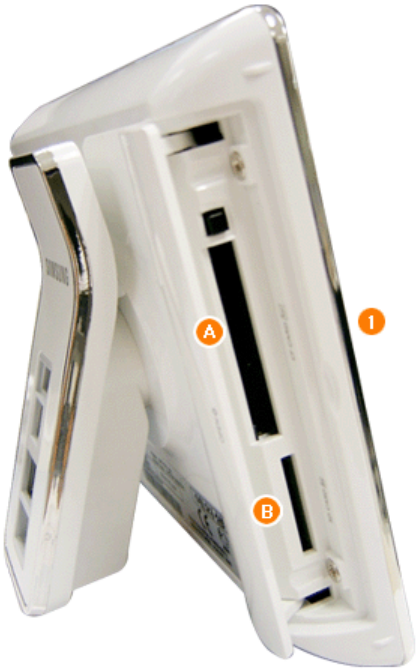

1 Emplacement pour carte mémoire Vous pouvez insérer une carte CF ou SD/MMC dans ce compartiment afin de visualiser et d'utiliser son contenu. Ouvrez le couvercle à l'aide de la rainure marquée **OPEN** et insérez une carte.

A CARTE CF Vous pouvez insérer une carte CF dans ce compartiment afin de visualiser et d'utiliser son contenu.

※ Vous ne pouvez pas utiliser une carte CF qui n'est pas formatée correctement.

B CARTE SD/MMC Vous pouvez insérer une carte SD/MMC dans ce compartiment afin de visualiser et d'utiliser son contenu.

※ Les cartes SD/MMC d'une capacité supérieure à 2 Go ne sont pas prises en charge.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2006 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Connexion

|Alimentation | LAN | Réseau sans fil (WLAN) | USB | Carte mémoire |

Connexion de l'alimentation

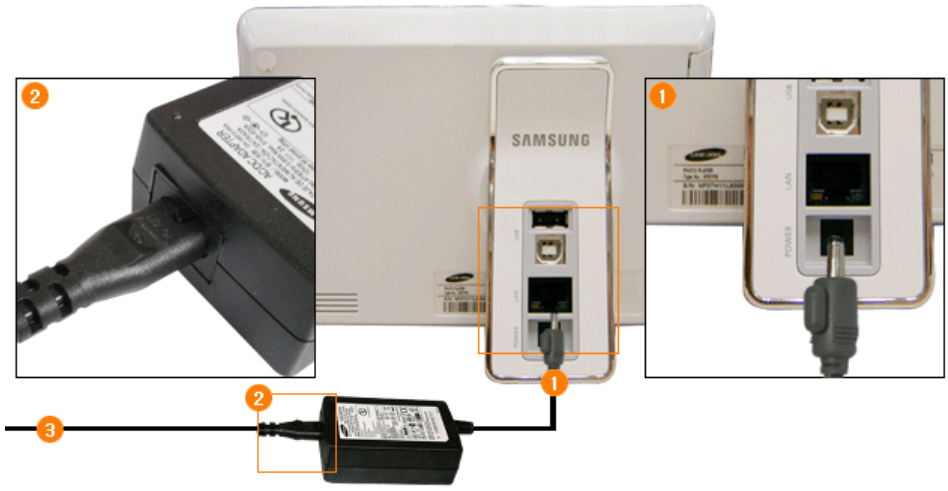

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la borne **ALIMENTATION** située à l'arrière du produit.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
3. Si tous les câbles sont connectés, insérez la fiche d'alimentation dans une prise 220 V.
4. Appuyez sur le bouton ⏻ situé sur le côté droit du produit afin de le mettre sous tension.

|Alimentation | LAN | Réseau sans fil (WLAN) | USB | Carte mémoire |

Connexion à un réseau sans fil (WLAN)

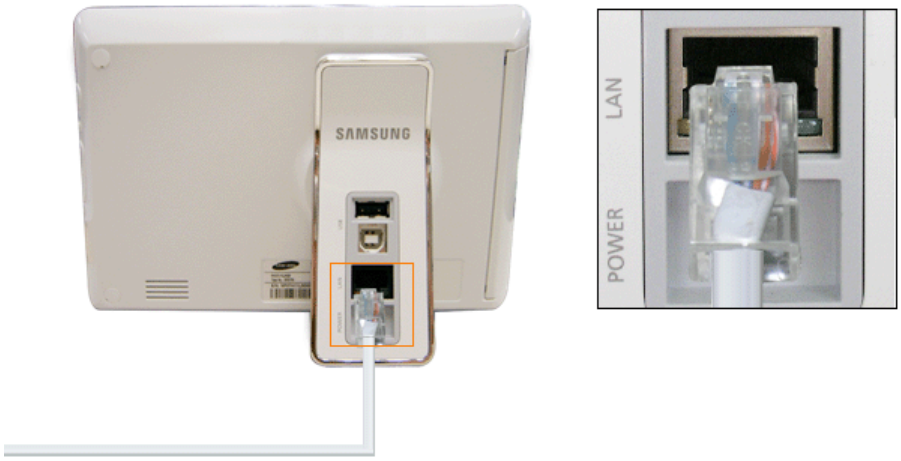

1. Connectez un câble réseau à l'appareil avant de le mettre sous tension.
2. Branchez un câble LAN qui est connecté à un réseau sur le port **LAN**.

※ Pour plus d'informations sur l'utilisation des services de contenu, contactez l'administrateur serveur.
※ Si votre service Internet fonctionne correctement, mais que vous ne parvenez pas à vous connecter au serveur, contactez un centre d'assistance afin qu'un technicien se rende à votre domicile pour résoudre le problème. Pour tout autre problème, vous devez vous rendre dans un centre de services Samsung.
※ Si le service Internet de transfert de photos n'est pas disponible dans votre région, les fonctions de mise en réseau risquent de ne pas fonctionner.

Connexion à un adaptateur USB WLAN

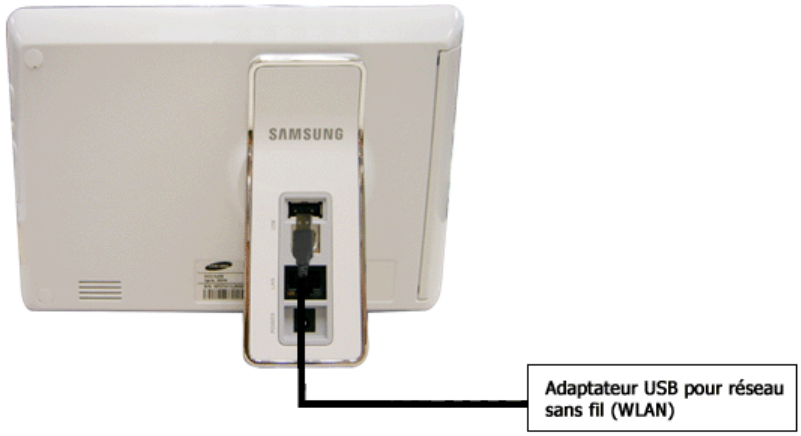

1. Connectez un adaptateur USB WLAN au port **USB** de votre cadre photo numérique avant de le mettre sous tension. Pour utiliser un réseau sans fil (WLAN), vous avez besoin d'une carte USB qui prenne en charge cette technologie, ainsi qu'un point d'accès sans fil.

※ Adaptateur USB WLAN : permet de communiquer sur un réseau sans fil en cas de connexion à un cadre photo numérique. (En option)
Cartes WLAN disponibles : 3CRUSB100075 (3COM), WL-54G (Unicorn), WL-167G (ASUS), DWL-G122 (D-Link)

Point d'accès : permet de connecter une carte USB (clé électronique) à un réseau Internet externe. En fonction de l'environnement, vous pouvez utiliser un périphérique de partage avec ou sans fil. (En option)

Configurez un réseau sans fil.

2

- En l'absence de fonctionnalités d'authentification (ESSID) configurées au niveau du point d'accès :
  Vérifiez tout d'abord si l'adresse IP du point d'accès est fixe ou attribuée de manière dynamique. Configurez ensuite les paramètres dans le menu **Paramètres > Réseau > Paramètres IP** de votre cadre photo numérique.
- Si un processus d'authentification (ESSID) est configuré au niveau du point d'accès :
  - Enregistrez votre ID et votre mot de passe sur votre cadre photo numérique.
    1. Sur votre ordinateur, exécutez Bloc-notes et inscrivez votre ID et votre mot de passe comme illustré ci-dessous. Enregistrez ensuite ce fichier sous le nom "essid.txt".
    2. Connectez l'ordinateur à votre cadre photo numérique au moyen d'un câble USB.
    3. Copiez le fichier Essid.txt de votre ordinateur vers la mémoire interne de votre cadre photo numérique.

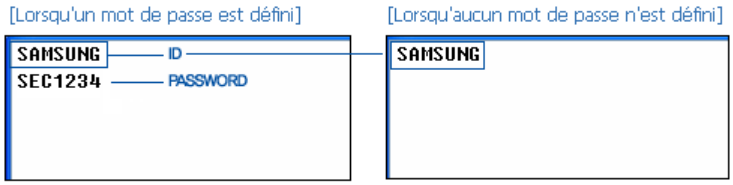

※ Si l'ID et le mot de passe sont différents de ceux configurés au niveau du point d'accès que vous utilisez, vous ne pourrez pas vous connecter au réseau. Toute connexion s'avérera également impossible si aucun mot de passe n'est configuré au niveau du point d'accès, mais qu'un mot de passe est défini dans le fichier essid.txt, ou si un mot de passe est configuré au niveau du point d'accès, mais pas dans le fichier essid.txt.

※ Si vous ajoutez autre chose que votre ID et votre mot de passe dans le fichier essid.txt, vous ne serez pas en mesure de vous connecter au réseau.

Connexion via le port USB

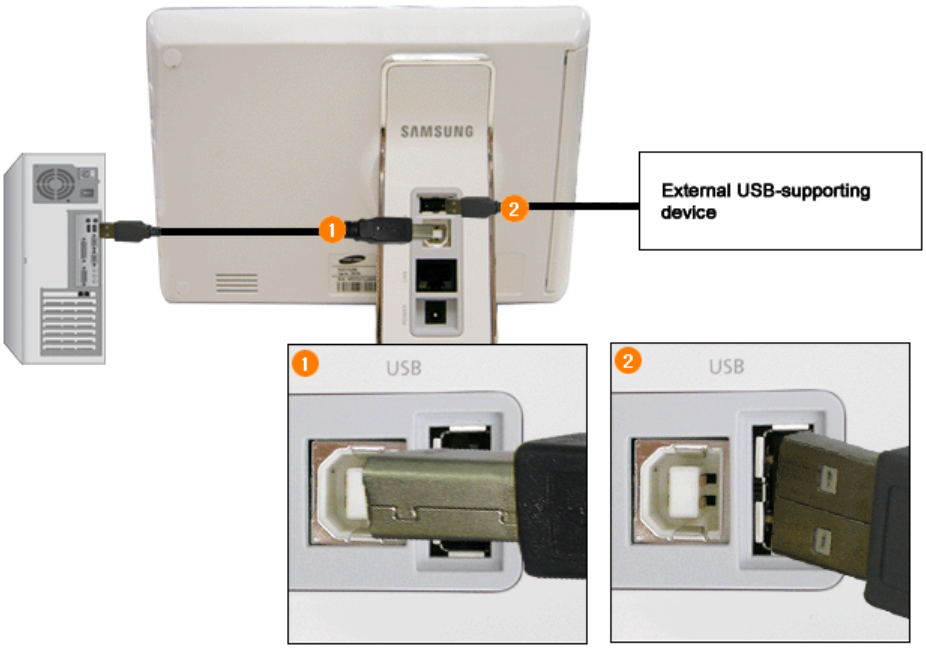

1 **Port de liaison montante** — Utilisé pour connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur.
※ Lorsque vous connectez votre cadre photo numérique à un ordinateur via le port de liaison montante, veillez à utiliser le câble USB fourni avec le produit.

2 **Port de liaison descendante** — Utilisé pour connecter un périphérique USB externe à votre cadre photo numérique.
※ Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs de cartes USB. Seul le stockage USB est pris en charge.
※ Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique. (Pour plus d'informations sur les périphériques externes et leurs câbles, contactez le centre d'assistance approprié.)

※ Samsung ne pourra être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements d'un périphérique externe provoqués par l'utilisation d'un câble autre que celui spécifié pour chaque périphérique.
※ Certains produits externes sont fournis avec un câble qui ne satisfait pas aux normes USB. Ce câble peut, dès lors, être à l'origine d'un dysfonctionnement.
※ Si un périphérique de stockage externe ne fonctionne pas normalement lorsqu'il est connecté à votre cadre photo numérique, essayez de le connecter à votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez le centre d'assistance du fabricant de ce périphérique ou de votre ordinateur.

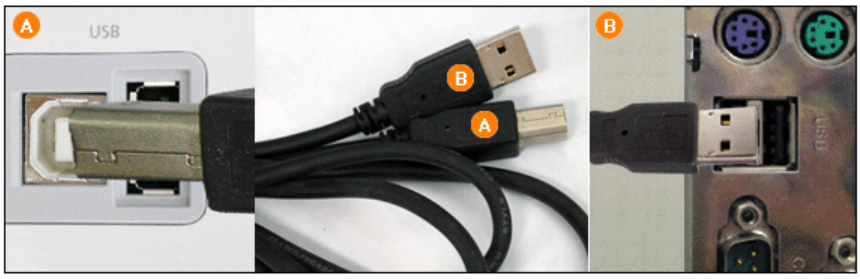

A Connectez-le au port de liaison montante de votre cadre photo numérique.

B Connectez-le au port USB de votre ordinateur.

Connexion d'une carte mémoire

1 **CARTE CF** Faites glisser la carte dans le sens indiqué sur sa face supérieure. Pour retirer une carte mémoire, appuyez sur le bouton A situé au-dessus du logement de la carte.

2 **CARTE SD/MMC** Faites glisser la carte dans le sens indiqué sur sa face supérieure.

※ Si vous retirez la carte mémoire alors que la lecture de fichiers MP3, de vidéos ou de photos est en cours, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement du produit. Dans ce cas, mettez le produit hors tension, puis à nouveau sous tension.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2006 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-71N

Utilisation

| Bouton Direct |

Bouton Direct

MENU

- Le menu disparaît automatiquement après une minute.

Bouton	Description	Action/Arrêt
MENU (Bouton MENU)	Affiche le menu en bas au centre de l'écran. Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le mode Volume/Luminosité.	

∧ (Bouton Haut)

Bouton	Description	Action/Arrêt
∧ (Bouton Haut)	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers le haut.	

Position de fonctionnement	Pendant la lecture	Menu	Miniature (Bas)
Mode lecture :	Augmentation du volume (Lorsque la fenêtre de réglage du volume s'affiche) Augmentation de la luminosité (Lorsque la fenêtre de réglage de la luminosité s'affiche)	Déplacement vers le haut.	-
Position de fonctionnement	**Contenu**	**Réglage**	**Fenêtre contextuelle**
Sous-menu de	Déplacement vers le haut.	Déplacement vers le haut Réglage du nombre	Déplacement vers le haut.

∨(Bouton Bas)

Bouton	Description	Action/Arrêt
∨ (Bouton Bas)	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers le bas.	

Position de fonctionnement	En cours de lecture	Menu	Miniature (Bas)
Mode lecture	Réduction du volume (Lorsque la fenêtre de réglage du volume s'affiche) Réduction de la luminosité (Lorsque la fenêtre de réglage de la luminosité s'affiche)	Déplacement vers le bas	-
Position de fonctionnement	**Contenu**	**Réglage**	**Fenêtre contextuelle**
Sous-menu de	Déplacement vers le bas	Déplacement vers le bas Réglage du nombre	Déplacement vers le bas

〈(Bouton Gauche)

Bouton	Description	Action/Arrêt
< (Bouton Gauche)	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers la gauche.	

> (Bouton Droite)

Bouton	Description	Action/Arrêt
> (Bouton Droite)	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers la droite.	

/ SHOW (Bouton Sélectionner / Diaporama)

Bouton	Fonctionnement du bouton	Description

/ **SHOW** (Bouton Sélectionner / Diaporama)	Fonctionnement de base	Permet de sélectionner un fichier à lire ou un paramètre dans le menu.

Position de fonctionnement	**Pendant la lecture**	**Menu**	**Miniature (Bas)**
Mode lecture	Affiche/masque la liste des miniatures au bas de l'écran.	Sélection	Affiche/masque la liste des miniatures ou permet de sélectionner une miniature.
Position de fonctionnement	**Contenu**	**Réglage**	**Fenêtre contextuelle**
Sous-menu de	Sélection et lecture	Sélection	Sélection

PAGE D'ACCUEIL

Lecture

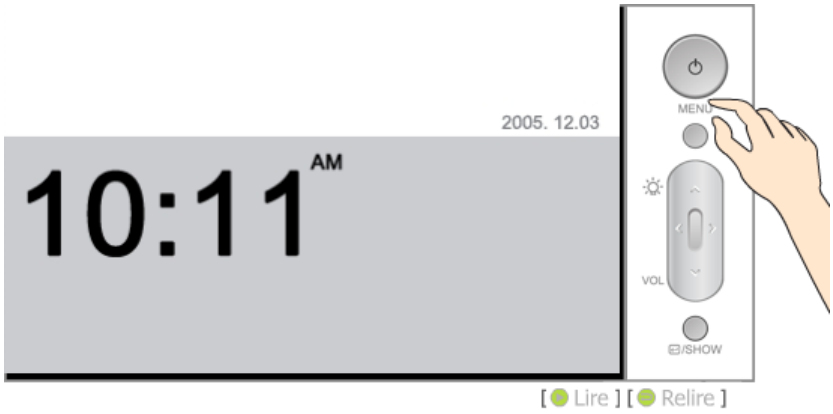

- Retour à l'écran de lecture si la liste contient un élément existant qui a été lu.

Contenu

※ **Charge le contenu stocké sur le support connecté via le port USB.**

- Retour à l'écran d'affichage de l'heure après un laps de temps donné.

Eléments	**AFFICHAGE A L'ECRAN**	**Description**	**Action/Arrêt**
Type de fichier multimédia	Tout	Charge tous les fichiers stockés sur le support sélectionné.	
	Photo	Charge les fichiers JPEG stockés sur le support sélectionné.	
	Musique	Charge les fichiers MP3 stockés sur le support sélectionné.	
	Film	Charge les fichiers vidéo compressés MPEG4 et WMV9 stockés sur le	

		support sélectionné.	
Liste	S'affiche à l'écran	Affiche respectivement le support sélectionné et les fichiers dans les menus de gauche et de droite. Affiche le fichier sélectionné dans un cadre de couleur orange. Si aucun des fichiers stockés sur le support connecté n'est pris en charge, le message "Aucun contenu disponible" s'affiche.	
Support de stockage connecté	Serveur	Charge le contenu sur le serveur.	
	Mém. interne	Charge le contenu stocké dans la mémoire interne.	
	SD/MMC	Charge le contenu stocké sur une carte SD/MMC.	
	CF	Charge le contenu stocké sur une carte CF.	
	USB	Charge le contenu stocké sur le support connecté via le port USB.	

Support de stockage connecté	Liste	Types de fichiers multimédia
Serveur	Affiche la liste de contenu correspondant aux menus de gauche et de droite.	Tous : charge tous les fichiers.
Mém. interne		Photo : charge les fichiers image JPEG.
SD/MMC		Musique : charge les fichiers MP3.
CF		Film : charge les fichiers vidéo MPEG4 et WMV9 compressés.
USB		

Config.

Menu	Sous-menu	Détail du menu	Action/Arrêt
Lecture	Vit. et effet	Effet du diaporama - Permet de sélectionner un effet à utiliser lors de l'affichage d'images à l'écran. Si l'option Répéter est sélectionnée pour le Mode de lecture, seul l'effet mosaïque est proposé en cours de lecture. 🔸 Aucun effet, Aléatoire, C/F fondu, Contrôleurs, Masquer, Zoom arrière, Transp., Horiz., Vertic. Vitesse du diaporama - Permet de sélectionner la vitesse d'affichage des images. 🔸 Plus rapide, Rapide, Normal, Lent, Plus lent	
	Son	Volume - Réglage du niveau entre 0 et 100. 🔸 0~100 Musique de fond - Permet de sélectionner un fichier à utiliser comme musique de fond. Si la musique de fond est activée, l'effet du diaporama est défini sur C/F fondu. 🔸 Désac., Mémoire, SD/MMC, CF, USB, Serveur Effet audio du système - Active ou désactive le son à émettre en fonction des opérations effectuées avec le produit. 🔸 Désactivé / Activé	
	Effet audio	Contrôle auto du volume - Chaque fichier audio peut avoir un niveau sonore différent. Cette fonctionnalité définit automatiquement le même niveau sonore pour tous les fichiers audio. 🔸 Désactivé / Activé Effet stéréo - Améliore le son mono pour offrir un son clair et limpide.	

		🔸 Désactivé / Activé	
	Ratio d'image	Permet de sélectionner un ratio pour les images à afficher. 🔸 Original, Aj. largeur, Aj. écran	
	Mode de lecture	Permet de choisir le mode de lecture des fichiers : séquentielle ou aléatoire. Si l'option Répéter est sélectionnée pour le Mode de lecture, seul l'effet mosaïque est proposé en cours de lecture. 🔸 Tout répéter, Aléatoire, Répéter	
	Affich. Infos	Afficher informations - Permet d"afficher l'état du produit et d'autres informations que vous sélectionnez. 🔸 Mode lecture, Mus. Fond, Nbre fichiers, Cond. Serveur, Date et heure, Empl. fichier	
	Lecture auto - Permet d'opter pour la lecture automatique ou manuelle du contenu du serveur 🔸 Lire automatiquement le contenu.		
Liste	Présentation	Permet de sélectionner le nombre de miniatures à afficher dans la Contenu. 🔸 Format 3X2, Format 6X4	
	Arrangement	Permet de sélectionner la méthode de tri des miniatures affichées dans la liste. 🔸 Standard	
Image	Luminosité - Réglage du niveau entre 0 et 100. 🔸 0~100		
Heure	Heure actuelle	Date - Entrez et définissez le jour, le mois ou l'année. Heure - Entrez et définissez l'heure, les minutes ou m/ap.	
	Alarme	Alarme - Cochez la case "Alarme disponible" et définissez une heure. L'alarme retentira à l'heure indiquée. 🔸 Alarme disponible. Son de l'alarme - Permet de sélectionner un son d'alarme. 🔸 Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3	
	Im. auto on/off	Image auto désactivée - Cochez la case "Image auto désactivée disponible" et définissez une heure. Votre produit se mettra automatiquement hors tension à l'heure indiquée. 🔸 Image auto désactivée disponible. 🔸 1~12 : 00~59 m / ap. Image auto activée - Cochez la case "Image auto activée disponible" et définissez une heure. Votre produit se mettra automatiquement sous tension à l'heure indiquée. 🔸 Image auto activée disponible. 🔸 1~12 : 00~59 m / ap	
Langue	Sélectionner la langue - Permet de sélectionner la langue à utiliser sur votre produit. 🔸 **English Français Deutsch Español Italiano Русский Português**		
Réseaux	Config. IP	Si vous souhaitez utiliser les informations que vous avez enregistrées sur le serveur, l'adresse IP de votre cadre photo numérique doit être correcte. 🔸 Adresse auto IP (DHCP) - Configuration auto 🔸 Utilisation de l'adresse IP ci-dessous - Configuration manuelle - Adresse IP, Msq ss-réseau, Passerelle, DNS	
	Adr. serveur	Adresse du serveur - Utilise les paramètres par défaut définis en usine pour l'adresse du serveur. En cas de modification, rendez-vous sur le serveur et vérifiez l'adresse. 🔸 Adresse IP	
Rest.	Restaurer - Permet de restaurer tous les paramètres par défaut définis en usine.		
Info.	Permet d'afficher les informations sur le produit. Mise à jour du produit à l'aide d'un Memory Stick USB. (**Voir Utilisation > Je souhaite mettre à jour mon microprogramme.**) 🔸 Fabricant, Model, Nom du modèle, Adresse MAC, Vers. microprog. 🔸 Mise à jour		

Heure

- Affiche l'heure définie en mode plein écran.

| Bouton Direct | | | | |

Menu Lecture

AFFICHAGE A L'ECRAN	Description
Lecture	Lit le fichier.
Stop	Revient à la première image du diaporama.
Fichier précédent	Lit le fichier précédent dans la Contenu.
Fichier suivant	Lit le fichier suivant dans la Contenu.

| Bouton Direct | | | | |

MENU : Arrête la lecture du fichier en cours.

MP3

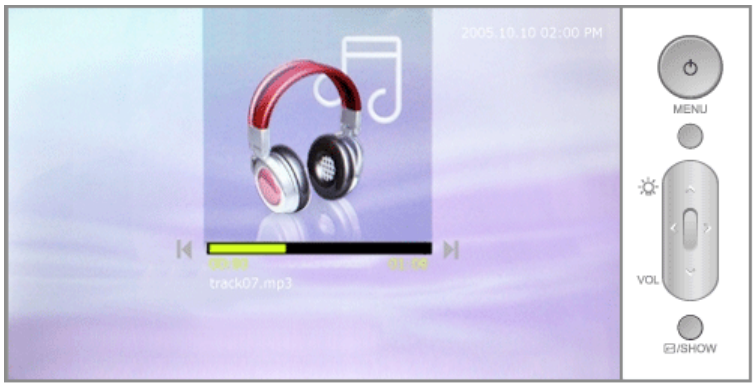

AFFICHAGE A L'ECRAN	Description	Action/Arrêt

Lect.	Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Tout rép., Aléatoire, Répéter.	
Enr.	Enregistre le fichier en cours de lecture à l'emplacement sélectionné.	
Suppr.	Supprime le fichier en cours de lecture.	
Info.	Affiche les informations relatives au fichier en cours de lecture.	

Photo (Image)

AFFICHAGE A L'ECRAN	Description	Action/Arrêt
Vit.	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Plus rapide, Rapide, Normal, Lent, Plus lent.	
Effet	Permet de sélectionner l'un des paramètres suivants : Pas d'eff., Aléatoire, Fondu, Contr. Masquer, Zoom, Transp., Horiz, Vertic.	
Rotation	Permet de sélectionner l'un des paramètres suivants : 90° SAM, Original, 90° SIAM. Vous pouvez installer votre cadre photo numérique verticalement.	
Lect.	Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Tout rép., Aléatoire, Répéter.	
Enr.	Enregistre le fichier affiché à l'emplacement sélectionné.	
Suppr.	Supprime le fichier affiché.	
Info.	Affiche les informations relatives au fichier affiché.	

Film

AFFICHAGE A L'ECRAN	Description	Action/Arrêt
Lect.	Permet de sélectionner l'un des modes suivants : Tout rép., Aléatoire, Répéter.	
Enr.	Enregistre le fichier en cours de lecture à l'emplacement sélectionné.	
Suppr.	Supprime le fichier en cours de lecture.	
Info.	Affiche les informations relatives au fichier en cours de lecture.	

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-71N

Applications

Je souhaite utiliser le contenu avec plusieurs connexions.
Je souhaite définir différents paramètres horaires.
Je souhaite visualiser d'autres écrans.
Je souhaite afficher d'autres informations, dont l'heure, lorsque mon cadre photo numérique est allumé.
Je souhaite mettre à jour le microprogramme.
Je souhaite me connecter à un moniteur à l'aide du programme MINI-MO.

Je souhaite utiliser le contenu avec plusieurs connexions.

※ Lorsque vous connectez un support de stockage USB ou une carte CF/SD/MMC à votre cadre photo numérique et le mettez sous tension, l'écran **Liste contenu** apparaît automatiquement et votre cadre photo numérique charge le contenu de la carte et du support de stockage connectés.

01 Configuration de l'adresse avant d'utiliser le serveur

01 Sélectionnez **Config.** de .
02 Sélectionnez **Réseaux**.
03 Entrez l'adresse IP de votre cadre photo numérique dans **Config. IP**.
04 Entrez l'adresse IP fournie par le serveur dans **Adresse du serveur**.
05 Sélectionnez **OK**.

02 Utilisation du serveur

01 Sélectionnez la **Liste contenu** de .
02 Sélectionnez **Serveur**.
03 Affichez les images chargées sur le **Serveur**.

※ Si votre service Internet fonctionne correctement, mais que vous ne parvenez pas à vous connecter au serveur, contactez un centre d'assistance afin qu'un technicien se rende à votre domicile pour résoudre le problème. Pour tout autre problème, vous devez vous rendre dans un centre de services Samsung.

03 Utilisation d'un périphérique connecté via un port USB

01 Sélectionnez la **Liste contenu** de .
02 Sélectionnez **USB**.

- Connectez un support de stockage externe et mettez le cadre photo numérique sous tension. Il chargera alors automatiquement le contenu du support externe.
- Il charge tous les fichiers stockés sur le support externe. Plus les fichiers sont nombreux, plus le temps nécessaire pour afficher la liste des fichiers sous **Liste contenu** sera long.

04 Utilisation d'une carte SD/MMC/CF

01 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, en faisant attention au sens de la carte.
02 Sélectionnez la **Liste contenu** de .
03 Sélectionnez **SD/MMC** ou **CF** selon le type de carte inséré.

- Lorsque vous arrêtez d'utiliser la mémoire externe et vous insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, votre cadre photo numérique en charge automatiquement le contenu.
- Le chargement du contenu d'une carte mémoire peut prendre un certain temps.
- Pour retirer une carte mémoire, appuyez sur le bouton situé au-dessus du logement.

05 Utilisation de mémoire avec un adaptateur de carte

※ Concerne uniquement la mémoire prise en charge par l'adaptateur de carte CF ou SD.

※ Samsung ne garantit pas la prise en charge de cartes mémoire et adaptateurs autres que CF, SD, MMC et USB.

01 Insérez une carte mémoire de type T-flash ou Mini SD, par exemple, dans l'emplacement réservé à l'adaptateur de carte CF ou SD.

02 Insérez l'adaptateur de carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, en faisant attention au sens d'insertion.

03 Sélectionnez la **Liste contenu** de .

04 Sélectionnez **SD/MMC** ou **CF** selon le type d'adaptateur de carte mémoire inséré.

Je souhaite définir différents paramètres horaires.

01 Alarme

01 Sélectionnez **Config.** de .

02 Sélectionnez **Heure>Alarme**.

03 Cochez la case **Alarme disponible** et définissez une heure pour l'alarme.

02 Im. auto on/off

01 Sélectionnez **Config.** de .

02 Sélectionnez **Heure > Im. auto on/off** .

03 Cochez la case **Im. auto on/off** et définissez une heure de mise sous/hors tension.

Je souhaite visualiser d'autres écrans.

01 Affichage de l'heure

01 Sélectionnez l'**Heure** de .

02 La lecture est arrêtée et une horloge est affichée en mode plein écran.

03 Vous pouvez configurer l'heure actuelle dans le menu **Config.>Heure>Heure actuelle**.

※ Ce produit ne conserve pas l'heure lorsque vous le débranchez, puis le rebranchez. Vous devrez, dès lors, procéder à un nouveau réglage de l'heure. Cependant, si vous êtes connecté au serveur, le réglage ou la synchronisation de l'heure s'effectue automatiquement.

Revenir à

01

02 **l'écran de lecture**

Sélectionnez **Lecture** de .

02 La lecture reprend là où elle avait été interrompue.

03 **Affichage d'autres fichiers**

01 Lorsque vous appuyez sur le bouton / **SHOW** pendant un diaporama, les fichiers sont triés au bas de l'écran.

02 Déplacez-vous sur un fichier à l'aide des boutons <,> et sélectionnez-le au moyen du bouton .

Je souhaite afficher d'autres informations, dont l'heure, lorsque mon cadre photo numérique est allumé.

01 **Configuration des informations à afficher**

01 Sélectionnez **Config.** de .

02 Sélectionnez **Info.**.

03 Sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez afficher parmi les suivants : **Mode lecture, Mus. Fond, Nbre fichiers, Cond. Serveur, Date et heure** et **Empl. fichier**.

Je souhaite mettre à jour le microprogramme.

01 **Préparatifs**

01 Cadre photo numérique

02 Fichier de mise à jour du microprogramme.

03 Carte mémoire USB ou support de stockage compatible USB.

02 **Connexion d'une carte mémoire USB à l'ordinateur**

01 Lorsque vous êtes prêt, connectez la carte mémoire USB à votre ordinateur.

02 Copiez le fichier de mise à jour du microprogramme que vous avez téléchargé sur la carte mémoire USB.

※ (Pour enregistrer un fichier de micrologiciel sur une carte mémoire USB, vous devez d'abord créer un dossier "firmware" dans le répertoire root, puis l'y enregistrer.)

03 **Connexion d'une carte mémoire USB au cadre photo numérique**

01 Retirez la carte mémoire USB de votre ordinateur et connectez-la à votre cadre photo numérique.

※ Si votre cadre photo numérique est éteint, mettez-le sous tension.

04 **Sélection de la mise à jour**

01 Sélectionnez **Config.** de .

02 Sélectionnez **Info** Produit.

03 Sélectionnez **Mise à jour**.

※ Pendant l'opération de mise à jour, la carte mémoire USB doit rester connectée.

05 **Mise à jour...**

01 La progression de la mise à jour est affichée à l'écran.
Une fois la mise à jour terminée, le cadre photo numérique redémarre automatiquement.

02 Pour un maximum de sécurité, après le démarrage, mettez le cadre photo numérique hors tension, retirez la carte mémoire USB, puis remettez-le sous tension.

※ Ne retirez pas la carte mémoire USB pendant l'opération de mise à jour.
N'appuyez sur aucune touche pendant l'opération de mise à jour.
N'insérez aucune autre carte pendant l'opération de mise à jour.
Ne mettez pas le cadre photo numérique hors tension pendant l'opération de mise à jour.
Vous pouvez contrôler si la mise à jour a été effectuée avec succès en vérifiant si la version du microprogramme du cadre photo numérique correspond bien à celle de la mise à jour.

Je souhaite me connecter à un moniteur à l'aide du programme MINI-MO.

La fonction MINI-MO permet au cadre photo numérique de fonctionner comme moniteur secondaire.

Installation de Frame Manager

- Configuration requise
- Installation
- Installation du pilote USB
- Configuration du mini-moniteur

Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

- Comment utiliser le cadre photo numérique comme mini-moniteur
- Comment utiliser le cadre photo numérique comme stockage de masse
- Comment passer d'un mode à un autre
- Contrôle de la luminosité
- Mise à jour du micrologiciel

※ Avertissement

- L'installation risque de ne pas s'exécuter correctement sous des systèmes d'exploitation autres que Windows XP SP2. Nous déclinons toute responsabilité découlant du non-respect de cet avertissement.
- Lorsqu'un câble USB est connecté, sélectionnez Quitter dans Frame Manager pour retourner à l'écran Connexion au PC.
- Suivez les procédures d'installation appropriées du guide.
- Ne configurez pas MINI-MO sur Principal (Primary).
  L'utilisateur assume la responsabilité de tout problème découlant du non-respect de cet avertissement.
- Déplacez le programme vers le moniteur principal une fois qu'il s'est affiché et qu'il est utilisé dans MINI-MO.
- Nous vous recommandons vivement de définir l'arrière-plan du Bureau sur "(Aucun)" pour permettre une utilisation fluide de la fonction MINI-MO.

※ Configuration requise

- **Système d'exploitation** : Windows XP SP2
- **USB** : EHCT (Extended Host Controller) pour USB 2.0
- **RAM** : 256 Mo ou plus

Attention :

01 Windows XP Service Pack 2 doit être installé.

02 Nous recommandons une fréquence d'horloge du processeur de 2,4 GHz minimum.
Une fréquence inférieure peut ralentir la vitesse de l'écran ou entraîner un dysfonctionnement de votre cadre photo.

03 MINI-MO doit être utilisé comme moniteur secondaire. S'il est utilisé comme moniteur principal, il se peut qu'aucune vue ne s'affiche.

04 Vous devez utiliser le câble USB fourni avec le produit.

05 Lors de l'exécution de MINI-MO, aucun bouton ne fonctionne à l'exception du bouton d'alimentation.

06 Lors de l'exécution de MINI-MO, seules des vues peuvent être envoyées. Le son n'est pas pris en charge.

07 Cliquez sur l'icône Frame Manager pour afficher la barre de luminosité permettant de régler la luminosité dans MINI-MO.

02 Application

01 Connectez le cadre photo numérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

02 Dans le cadre photo numérique, l'écran ci-dessus s'affiche et permet de sélectionner Mass Storage (stockage de masse) ou MINI-MO.

03 Lorsque vous êtes invité à entrer le pilote du cadre photo numérique, accédez au répertoire d'installation.

04 Le pilote s'installe automatiquement et une icône de notification (Frame Manager) telle que ci-dessous apparaîtra dans la zone de notification.

05 Une fois Mass Storage (stockage de masse) ou MINI-MO sélectionné, la fonction choisie sera exécutée.

06 En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de notification (Frame Manager), un écran permet de sélectionner Mass Storage (stockage de masse) ou MINI-MO.

07 Lorsque le cadre photo numérique est exécuté en tant que MINI-MO, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône de notification (Frame Manager) pour afficher une barre de réglage de la luminosité.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Samsung Frame Manager

Installation Guide

| Configuration système requise | Installation | Installation du pilote USB | Configuration du mini-moniteur |

Configuration système requise

- **SE** : Windows XP SP2
- **USB** : Contrôleur d'hôte étendu (EHCT) pour USB 2.0
- **RAM** : 256 Mo minimum

| Configuration système requise | Installation | Installation du pilote USB | Configuration du mini-moniteur |

Installation

Installez l'application en premier, avant de raccorder le cadre photo numérique au PC.

Pour installer le logiciel Frame Manager et un moniteur USB secondaire -

1. Cliquez sur l'icône Frame Manager, dans la première page du manuel sur CD, pour exécuter le fichier d'installation.
2. Appuyez sur le bouton "Suivant".

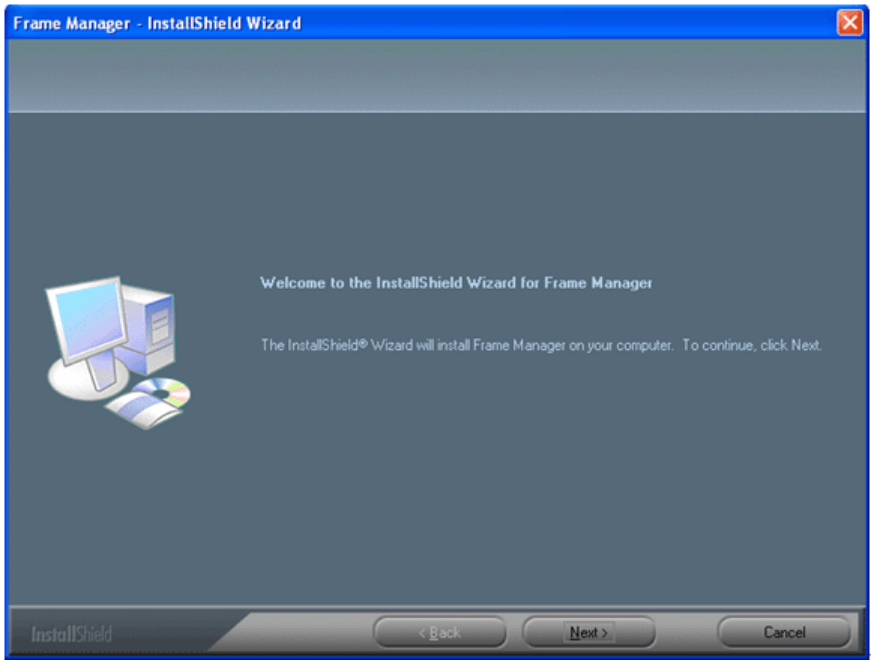
Frame Manager - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Frame Manager
The InstallShield® Wizard will install Frame Manager on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour sélectionner le chemin d'accès à l'emplacement d'installation/de stockage du logiciel, sur le PC.

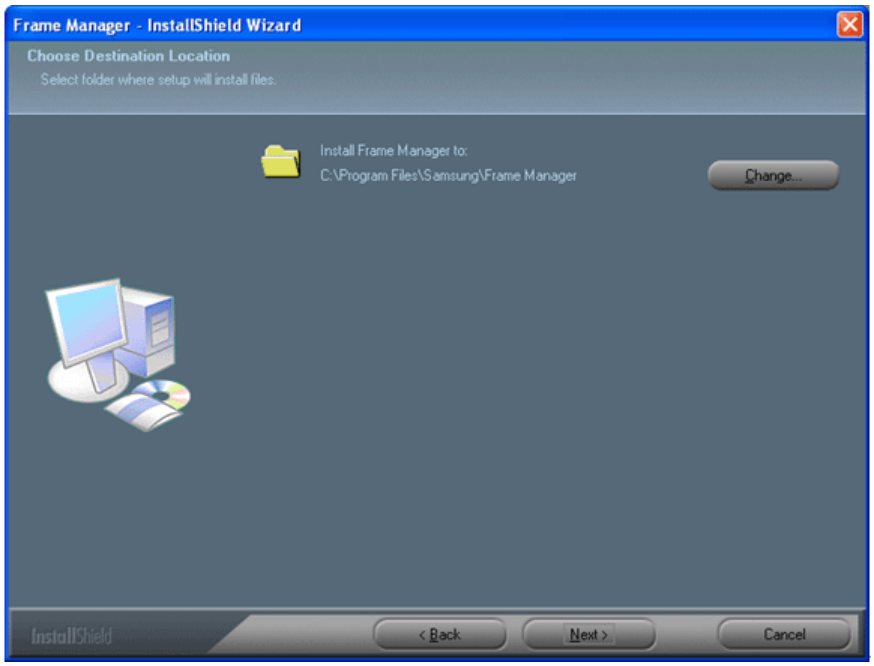

4. Appuyez sur le bouton "Installer" pour continuer.

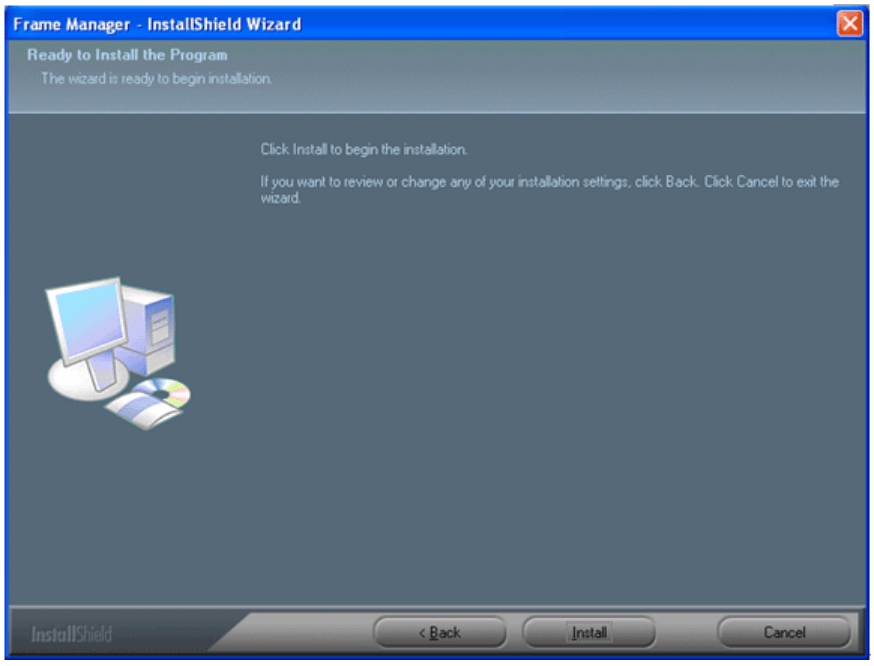
Frame Manager - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

5. Appuyez sur le bouton "Oui".

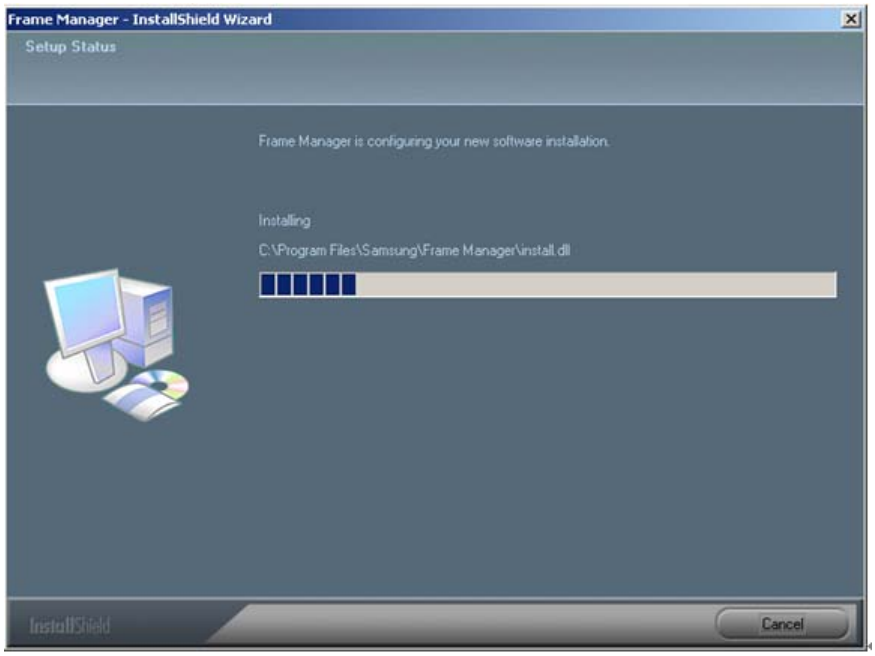

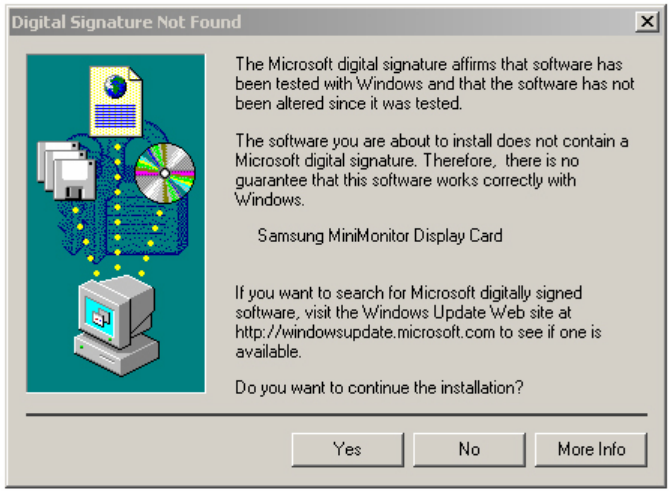
Digital Signature Not Found
The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested.
The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows.
Samsung MiniMonitor Display Card
If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com to see if one is available.
Do you want to continue the installation?
Yes
No
More Info

6. Sélectionnez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" pour redémarrer le système.

   Cliquez sur le bouton "Terminer".

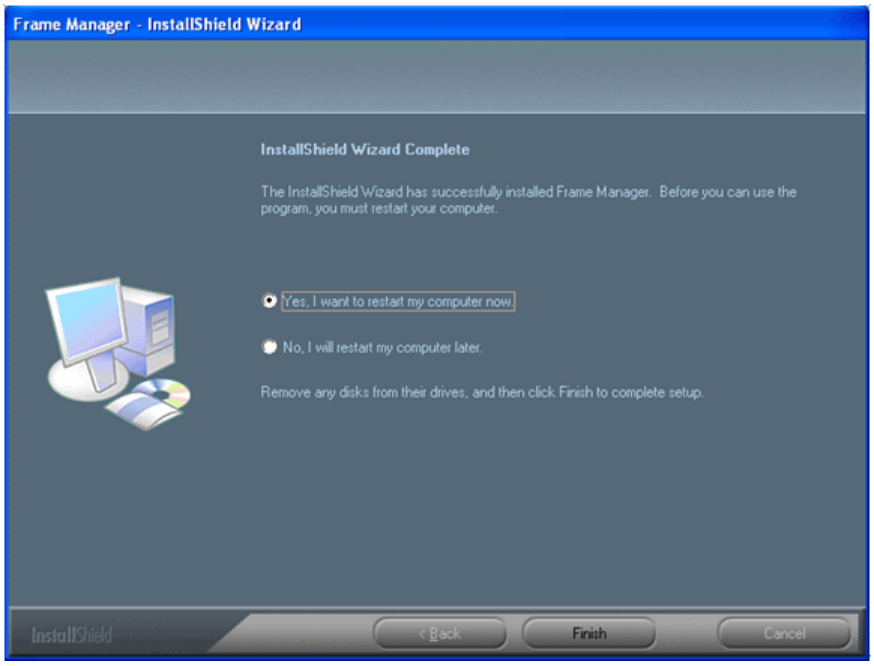
Frame Manager - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Frame Manager. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Installation du pilote USB

Mettez ensuite le périphérique sous tension (lecteur photo numérique Samsung) et branchez le câble USB (fourni avec l'unité) au PC.

1. Branchez le plus grand connecteur "standard USB" sur le port USB du PC. Branchez le connecteur "mini-USB" au connecteur "PC" du cadre photo numérique Samsung.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Sélectionnez "Non, pas cette fois".

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3. Cliquez sur le bouton "Suivant".

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)". Cliquez sur le bouton Suivant.

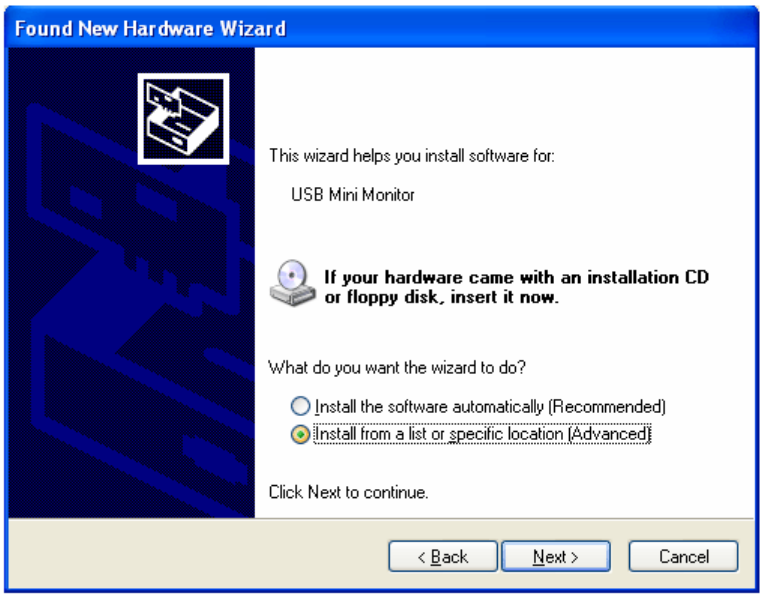
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
USB Mini Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

5. Sélectionnez l'option "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements". Cochez la case "Inclure cet emplacement dans la recherche :"

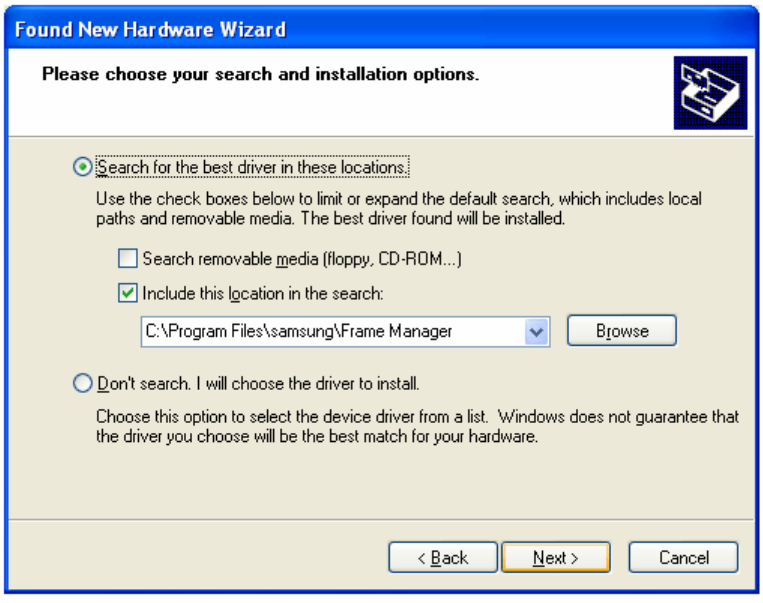
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
C:\Program Files\samsung\Frame Manager
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

Cliquez maintenant sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le répertoire où le logiciel Frame Manger est installé
(voir étape 3 de l'installation de Frame Manager).

6. Appuyez maintenant sur le bouton "Suivant".

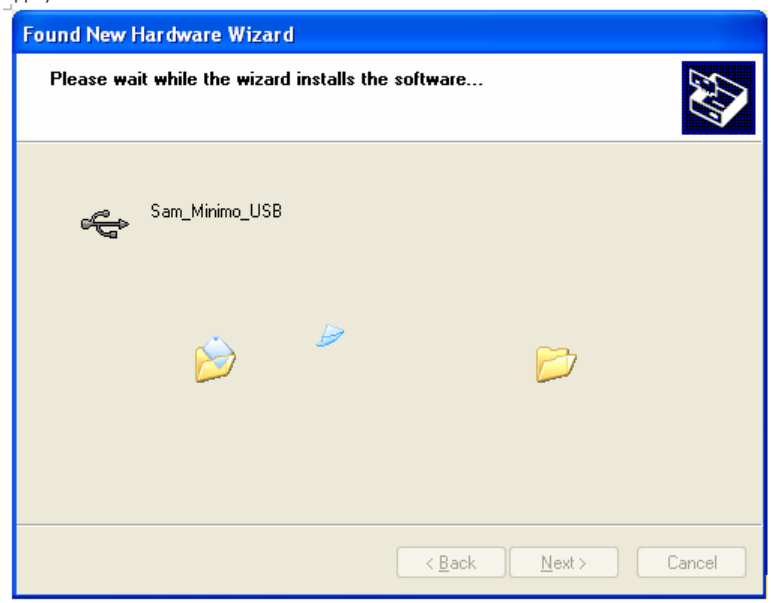

7. Appuyez sur le bouton "Continuer".

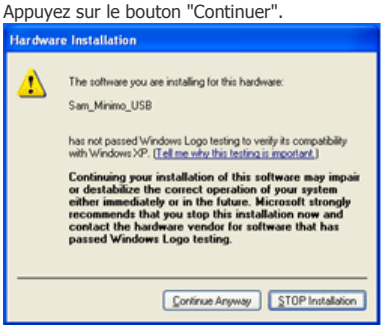
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Sam_Minimo_USB
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

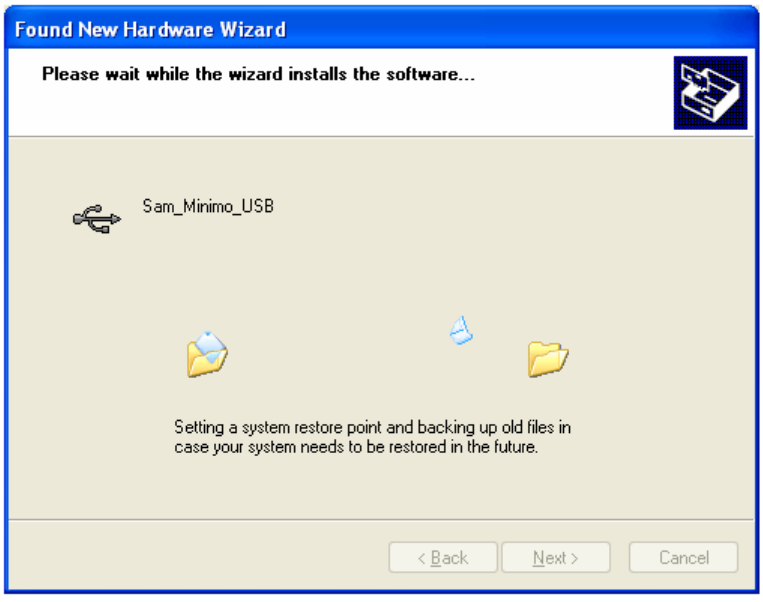
Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software...
Sam_Minimo_USB
Setting a system restore point and backing up old files in case your system needs to be restored in the future.
< Back
Next >
Cancel

8. Appuyez sur le bouton "Terminer".

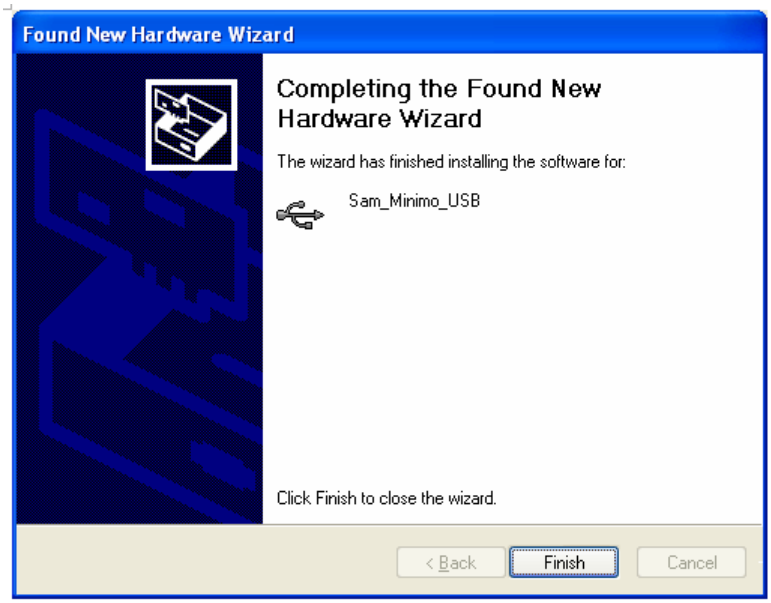

9. Le système est prêt à être utilisé.

Configuration du mini-moniteur

Une fois que le PC a redémarré, l'icône Frame Manager apparaît dans la barre d'état système.

1. Pour utiliser le cadre photo numérique Samsung comme moniteur USB secondaire -
   Rendez-vous dans Panneau de configuration -> Affichage -> Paramètres -> Sélectionnez la carte graphique Samsung MiniMonitor.
   Cochez l'option "Etendre le Bureau Windows à ce moniteur".

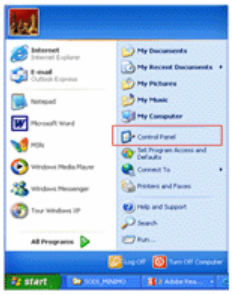

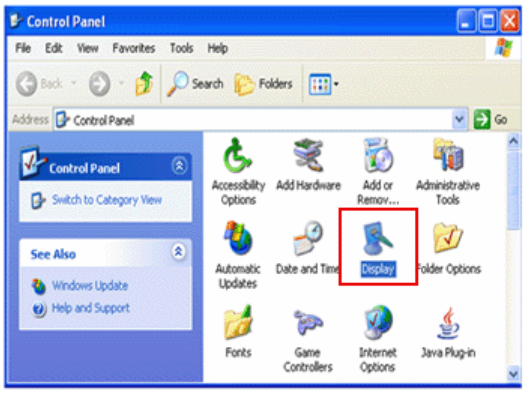

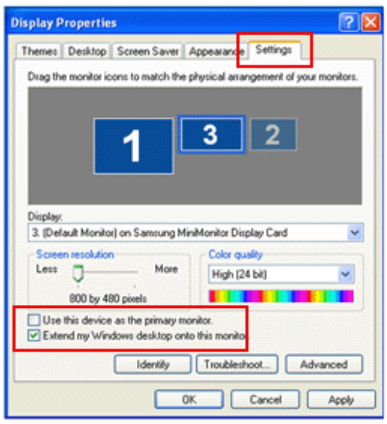
Display Properties
Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors.
1 3 2
Display:
3. (Default Monitor) on Samsung MiniMonitor Display Card
Screen resolution
Less More
800 by 480 pixels
Color quality
High (24 bit)
Use this device as the primary monitor.
Extend my Windows desktop onto this monitor.
Identify Troubleshoot... Advanced
OK Cancel Apply

※ **REMARQUE : N'utilisez jamais ce périphérique comme moniteur principal.**

2. Appuyez sur "Ok" ou "Appliquer".

Le mode par défaut du cadre photo numérique Samsung est le mode Album.
Pour utiliser le cadre photo en tant que moniteur USB secondaire ou périphérique de stockage de masse USB, observez les instructions ci-dessous.

Comment utiliser le cadre photo numérique comme MINI-MO

Si le câble USB n'est pas branché et que le cadre photo est allumé, celui-ci démarre en mode Album.

Pour utiliser le cadre photo numérique Samsung comme moniteur USB secondaire,

- Installez tout d'abord Frame Manager sur votre PC Windows XP
  (consultez le guide d'installation de Frame Manager pour plus d'instructions).
- Branchez le câble USB entre le PC et le périphérique.

---

01 L'écran suivant apparaît sur le cadre photo numérique Samsung :

02 Sélectionnez l'option **MINI-MO** en cliquant sur le bouton correspondant.

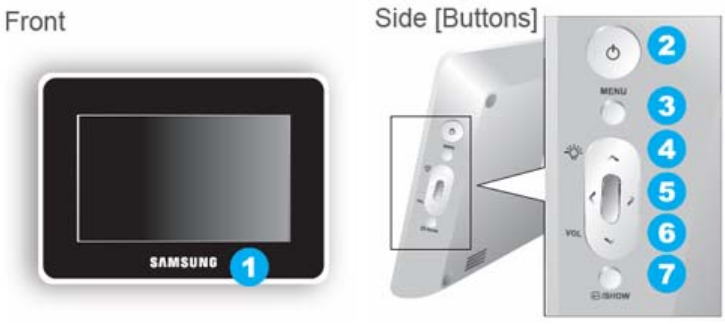

03 Les éléments suivants apparaissent sur l'écran de l'ordinateur.

- Dans le menu Barre d'état système de Frame Manager, l'élément de menu **MINI-MO** apparaît désactivé (mode courant) et l'élément de menu **Stockage de masse** apparaît activé.

Comment utiliser le cadre photo numérique comme système de stockage de masse

01 Si le câble USB est branché au PC, déconnectez-le, puis rebranchez-le.
L'écran suivant s'affiche sur le cadre photo numérique.

02 Sélectionnez l'option Stockage de masse en cliquant sur le bouton correspondant.

03 Faites votre sélection à l'aide du bouton fléché haut/bas (boutons 4 et 6 dans la figure ci-dessus) et validez à l'aide du bouton de menu (bouton 3 ci-dessus).

04 Une boîte de dialogue (Windows par défaut) s'affiche, vous permettant d'ouvrir le dossier.

Comment passer d'un mode à un autre

1. MinoMo à Stockage de masse

- Si le câble USB est branché et que le cadre photo est utilisé comme moniteur :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la Barre d'état système de Frame Manager.

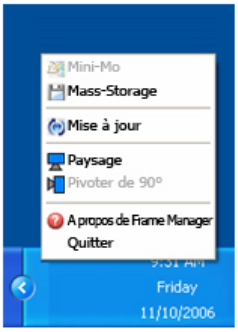

2. Dans le menu, cliquez sur l'élément Stockage de masse.

2. Stockage de masse à MiniMo

- Si le câble USB est branché et que le cadre photo est utilisé comme périphérique de stockage de masse :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la Barre d'état système de Frame Manager.

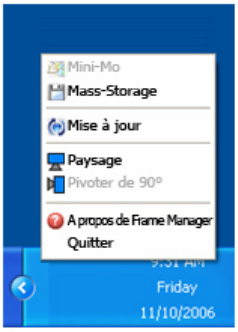

2. Dans le menu, cliquez sur l'élément MiniMo.

3. Faire pivoter à 90° en mode MINI-MO

- Lorsque l'appareil est en mode MINI-MO à 0 degré, sélectionnez "Rotate to 90°" pour faire pivoter l'écran de 90 degrés.

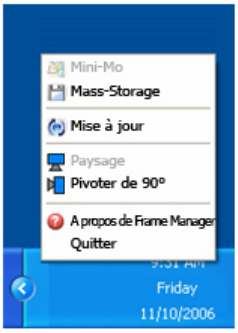

4. Faire pivoter à 90° en mode MINI-MO

- Lorsque l'appareil est en mode MINI-MO à 90 degrés, sélectionnez "Landscape" pour faire revenir l'écran dans sa position normale à 0 degré.

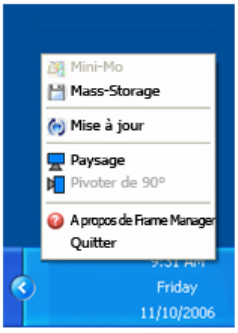

Contrôle de la luminosité

Pour contrôler la luminosité en mode MiniMo (c'est-à-dire lorsque le cadre photo numérique est utilisé comme moniteur USB secondaire)
Cliquez sur l'icône Barre d'état système de Frame Manager.
Le curseur Luminosité apparaît.

Pour augmenter la luminosité

- Faites glisser le curseur vers le haut OU
- Appuyez sur la touche Flèche haut/ Flèche gauche/ PgPréc du clavier

Pour diminuer la luminosité

- Faites glisser le curseur vers le bas OU

- Appuyez sur la touche Flèche bas/ Flèche droite/ PgSuiv du clavier

Pour sélectionner la luminosité maximum

- Appuyez sur la touche Origine du clavier

Pour sélectionner la luminosité minimum

- Appuyez sur la touche Fin du clavier

Pour fermer l'application Frame Manager - Cliquez sur l'élément de menu Quitter.

Mise à jour du microprogramme

Pour mettre à jour le microprogramme depuis le PC, par le biais du câble USB, vérifiez les éléments suivants :

- Le cadre photo numérique SAMSUNG doit être connecté au PC à l'aide du câble USB.
- Le mode Périphérique doit être connecté comme MINIMO ou STOCKAGE DE MASSE.
- Ne débranchez pas le câble USB durant l'opération de MISE A JOUR.
- N'éteignez pas le cadre photo numérique et ne l'utilisez pas durant l'opération de MISE A JOUR.
- Retirez toute carte SD/MMC, carte CF ou clé USB insérée dans le périphérique, avant d'effectuer la MISE A JOUR.
- Tous les fichiers requis pour la mise à jour doivent être conservés sur le PC.
- Naviguez jusqu'au dossier contenant ces fichiers, puis continuez la procédure.
- - Cliquez sur l'icône Barre d'état système de Frame Manager.

1. Le menu suivant apparaît.

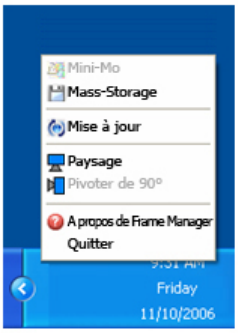

2. Cliquez sur Mise à jour.
3. La boîte de dialogue d'instructions suivante apparaît.

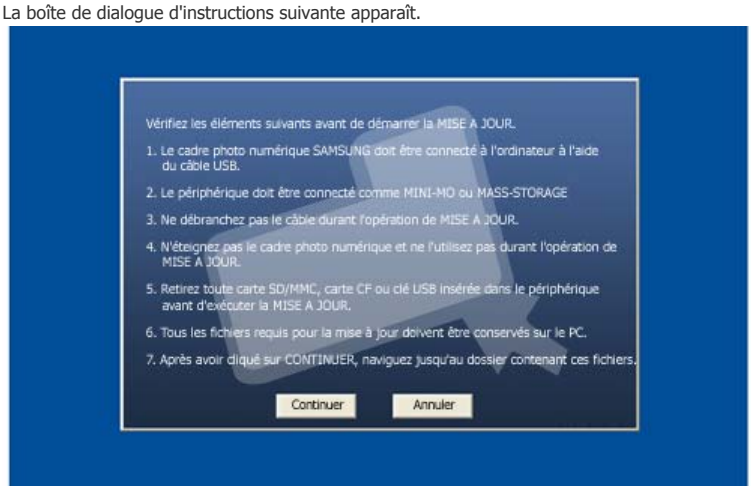
Vérifiez les éléments suivants avant de démarrer la MISE A JOUR.
1. Le cadre photo numérique SAMSUNG doit être connecté à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Le périphérique doit être connecté comme MINI-MO ou MASS-STORAGE
3. Ne débranchez pas le câble durant l'opération de MISE A JOUR.
4. N'éteignez pas le cadre photo numérique et ne l'utilisez pas durant l'opération de MISE A JOUR.
5. Retirez toute carte SD/MMC, carte CF ou clé USB insérée dans le périphérique avant d'exécuter la MISE A JOUR.
6. Tous les fichiers requis pour la mise à jour doivent être conservés sur le PC.
7. Après avoir cliqué sur CONTINUER, naviguez jusqu'au dossier contenant ces fichiers.
Continuer
Annuler

4. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le microprogramme, cliquez sur le bouton Annuler.
5. Si vous souhaitez mettre à jour le microprogramme, cliquez sur le bouton Continuer.
6. La boîte de dialogue suivante s'affiche.
7. Sélectionnez le chemin d'accès du nouvel emplacement du microprogramme, sur le disque/PC.
8. Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir.

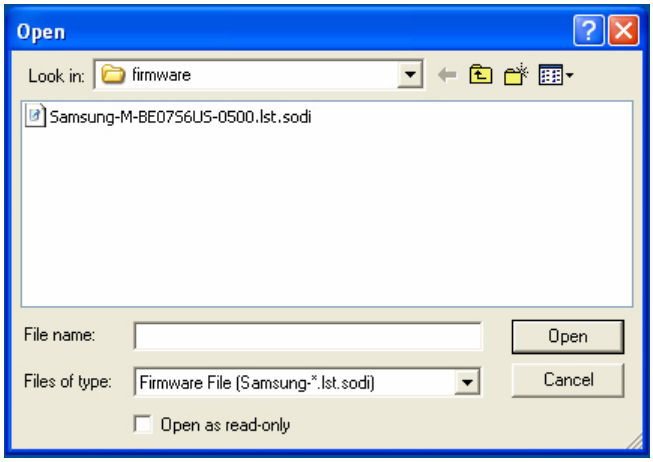

9. Lors du transfert du ou des fichiers, la barre de progression suivante s'affiche.

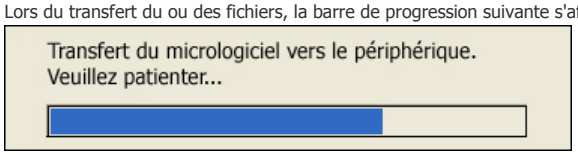

10. Veuillez attendre que la mise à jour soit terminée.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

TOP MAIN

Caractéristiques

| Caractéristiques | Fichiers pris en charge |

Caractéristiques

Eléments		Caractéristiques
Ecran	Type	TFT 7 pouces
	Résolution	800 x 480
	Brightness (Luminosité)	360 cd/m^2
	Facteur de contraste	300 : 1
	Angle de vue	40/60/60/60 (Haut-Bas/Droit-Gauche)
	Interface	6 bits
Formats pris en charge		JPEG, MPEG4, WMV9
Mémoire intégrée		128 Mo
Réseau	Câblé	Ethernet 10/100
	Sans fil	Périphérique USB externe prenant en charge une connexion sans fil (3Com 3CRUSB10075, ASUS WL-167g)
Son		1 haut-parleur intégré 1 W
USB		Version 2.0, 2 canaux (Un montant (hôte) et un descendant (esclave))
Support (carte mémoire)		CF x 1, SD/MMC x 1
Alimentation		Adaptateur secteur externe (12 V, 2 A, 24 W)
Fichiers de contenu	Fichier photo	Diaporama Exécution/Modification/Intervalle/Effet de transformation d'écran/Tri, Vue Miniatures Résolution d'image recommandée : 800*600 ~1600*1200

FAT16, FAT32 (200 caractères)		Résolution d'image maximale : 3200*2400
	Fichier musical	MP3
	Fichier film	MPEG4, WMV9
Réseaux	Réseaux	Authentification de l'utilisateur, Configuration de l'adresse IP, Enregistrement de services, Réception et déplacement d'images depuis/vers le serveur
	Informations à l'écran	Taille, infos sur le fichier, état
Réglage	Périphérique d'E/S	Clavier (7 touches, recherche bidimensionnelle)
	Carte mémoire	MPV/Stratégie locale prédéfinie
	Gestion fichiers	Copie de fichiers photo

※ **Le design du produit peut varier en fonction du modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable en vue d'améliorer les performances du produit.**

Matériel de classe B (équipement de communication pour une utilisation en milieu résidentiel)
Ce produit est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique relatives à un usage résidentiel et peut être utilisé partout, y compris dans les zones résidentielles. (Le matériel de classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que le matériel de classe A.)

Fichiers pris en charge

- Formats de fichiers film :MPEG 4, WMV9
- Résolution : Inférieure à 1024x768
- MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720x480, 2 Mbit/s, 30 images/s)
- WMV9 SP, MP/niveau moyen (720x480, 2 Mbit/s, 30 images/s)

- Format de fichier d'image pris en charge : JPEG, 3200x2400

- Le cadre photo numérique utilise les modules suivants :
  Il est conforme à l'accord de licence GPL.
  Linux Kernel 2.6.11, AAC, ffmpeg MP3
  Pour de plus amples infomations, consultez les sites Web suivants :
  Site Web AMD AU1200 (**http://wwwd.amd.com/amd/devkits.nsf**)
  Site des développeurs AMD (**http://developer.amd.com**)

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2006 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-71N

Résolution des problèmes

| Résolution des problèmes | Terminologie | Centres de services |

Résolution des problèmes

Cette section contient la liste des solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter lors de l'utilisation du cadre photo numérique. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vérifiez d'abord dans la liste ci-dessous s'il n'y figure pas et, le cas échéant, suivez la procédure proposée pour le résoudre. Si le problème persiste, contactez ou rendez-vous dans le centre de services le plus proche.

Symptômes	Causes possibles et actions proposées
Mon cadre photo numérique ne s'allume pas.	• Vérifiez la connexion d'alimentation entre le produit et l'adaptateur secteur. • Assurez-vous que le logo Samsung est affiché en mode plein écran lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'option Im. auto on/off ne fonctionne pas.	• Si les options "Image auto activée" et "Image auto désactivée" sont réglées sur la même heure, elles ne fonctionneront pas. Veuillez vérifier les heures définies.
Mon cadre photo numérique s'allume, mais l'écran reste éteint.	• Vérifiez le type de carte mémoire. Si la carte n'est pas insérée correctement ou n'est pas prise en charge, il se peut que la photo ne s'affiche pas à l'écran. (Ce produit prend uniquement en charge les cartes CF et SD/MMC.) • Si la carte et les autres connexions sont correctes, vérifiez les extensions de fichiers. (Ce produit prend uniquement en charge le format d'image JPEG, les formats vidéo MPEG4 et WMV9, ainsi que les fichiers audio MP3. Voir Spécifications.)
Lorsque le cadre photo numérique s'allume, l'affichage de la première image peut prendre un certain temps.	• Le chargement d'un fichier à partir d'une carte mémoire externe peut prendre plusieurs secondes. (La durée dépend, en fait, du format et de la taille du fichier.)
Rien ne s'affiche à l'écran ; seul le son des fichiers vidéo MPEG4 et WMV9 est émis.	• Le chargement d'un fichier de grande taille peut prendre un certain temps. (C'est une question de spécifications.) • Si seul le son fonctionne continuellement, essayez d'appuyer sur l'un des boutons situés sur le côté droit de l'appareil.
Le format d'image de l'écran semble anormal.	• Sélectionnez l'une des trois valeurs dans le menu Config.>Lecture>Ratio d'image à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (**Voir Config.>Lecture>Ratio d'image**)
La couleur de l'écran est trop faible ou trop forte.	• Réglez la luminosité dans le menu Config.>Image>Luminosité à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (**Voir Config.>Image>Luminosité**)
Seul le logo Samsung s'affiche en mode plein écran.	• Vérifiez l'extension du fichier. Si le format n'est pas pris en charge, seul le logo Samsung s'affiche pendant la lecture du fichier. (Seuls les formats vidéo MPEG4 et WMV9 sont pris en charge.)

Impossible de faire fonctionner les périphériques lors de l'utilisation de services en ligne.	◆ Déconnectez tout d'abord le câble LAN à l'arrière du produit et essayez de mettre le produit hors, puis sous tension. Si un écran relatif au serveur apparaît et qu'il vous est possible de naviguer dans les menus à l'aide des boutons situés sur le côté droit du produit, cela signifie que le produit fonctionne normalement. (Veuillez contacter le Centre d'assistance de votre fournisseur.)
J'ai connecté un périphérique externe (mémoire USB ou lecteur MP3), mais il ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez la connexion du câble entre le produit et le périphérique externe. ◆ Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne lorsqu'il n'est pas connecté au cadre et vérifiez le format des fichiers qui y sont stockés. ◆ Seuls les périphériques USB exécutant Linux 2.6.x. peuvent être pris en charge. Vérifiez que votre périphérique USB prend en charge Linux 2.6.x.
L'écran fonctionne, mais aucun son n'est émis lors de la lecture de fichiers vidéo MPEG4 et WMV9.	◆ Essayez de modifier les paramètres dans les menus Config.>Lecture>Vit. et effet et Effet du diaporama à l'aide des boutons situés sur le côté droit du produit. ◆ Si vous ne remarquez rien d'anormal dans les paramètres, il se peut simplement que le passage d'un fichier à l'autre prenne un certain temps (en fonction de la taille et du format des fichiers).
L'écran fonctionne, mais aucun son n'est émis lors de la lecture de fichiers vidéo MPEG4 et WMV9.	◆ Modifiez les paramètres dans le menu Config.>Lecture>Son à l'aide des boutons situés sur le côté droit du produit.
Le film se bloque à certains endroits.	◆ Ce phénomène peut se produire en fonction de l'état du fichier vidéo. ◆ Les coupures peuvent survenir lors de la lecture, selon le type et la taille du fichier vidéo. ◆ Formats de fichiers vidéo : MPEG 4, WMV9 ◆ Résolution . inférieure à 1024 x 768
Chaque fois que j'éteins, puis rallume mon cadre photo numérique, l'heure affichée est incorrecte.	◆ Ce produit n'est pas pourvu d'une batterie intégrée. Lorsque vous mettez le produit hors tension, les informations relatives à l'heure ne sont pas conservées. Vous devez, de ce fait, définir l'heure à chaque fois que vous mettez votre cadre photo numérique sous tension. Toutefois, si vous êtes connecté au serveur, vous ne devez pas redéfinir l'heure car votre cadre photo numérique reçoit les informations relatives à l'heure du serveur et les redéfinit automatiquement.
Lorsque j'appuie sur un bouton de menu, le menu ne s'affiche pas immédiatement.	◆ L'affichage du menu, ainsi que d'autres opérations peuvent prendre un certain temps lorsque le produit est occupé à charger une image à afficher.

Terminologie

Termes	Description
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	◆ MPEG4 est une technologie de compression destinée aux communications vidéo. Elle permet la mise en œuvre de contenu multimédia bidirectionnel. Cette technologie a été mise au point dans le but de transmettre des vidéos sur des lignes à faible débit sur Internet ou pour les communications mobiles. Son utilisation est largement répandue sur les ordinateurs, téléviseurs et téléphones cellulaires. Un fichier vidéo compressé au format MPEG4 est désigné sous le nom de fichier MPG ou MPEG.
WMV9 (Window Media Video 9)	◆ Codec vidéo au format MPEG4 développé par Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	◆ MP3 est une technologie de compression audio de haute qualité. Elle offre un taux de compression 50 fois supérieur à celui d'un CD. Etant donné qu'il offre un niveau de qualité élevée et une taille de fichier restreinte grâce à son taux de compression, ce format est couramment utilisé sur Internet, ainsi que pour les transmissions radio FM, etc. Un fichier audio au format MP3 est désigné

	sous le nom de fichier MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG est une technologie de compression d'images. De toutes les technologies de compression d'images, c'est celle qui offre la plus petite perte. Son utilisation est largement répandue dans le domaine de la transmission de fichiers multimédia sur Internet, ainsi que dans un grand nombre d'autres applications. Un fichier image au format JPEG est désigné sous le nom de fichier JPEG ou JPG. En règle générale, la création d'un fichier JPEG s'effectue en deux étapes : 1) Prise de vue avec un appareil photo numérique, utilisation d'un programme de dessin ou d'un progiciel graphique sur ordinateur. 2) Compression de l'image au format JPEG.
Carte CF (CompactFlash)	• Une carte CF offre une plus grande capacité que les autres types de cartes mémoire. De plus, le contrôleur étant intégré dans la mémoire, ce type de carte offre également une meilleure compatibilité. L'utilisation de ce type de carte est très répandue dans différents produits numériques, tels que les assistants numériques (PDA), appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portables.
Carte SD (Secure Digital)	• Une carte SD est une carte mémoire Flash de la taille d'un timbre-poste. Elle offre une excellente stabilité, ainsi qu'une capacité élevée. Son utilisation est très répandue dans différents produits numériques, tels que les assistants numériques (PDA), appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portables. Elle ressemble à une carte MMC, mais diffère par le nombre de broches et par son épaisseur. Elle est également équipée d'une fonction de définition d'un mot de passe pour la sécurité des données.
MMC (Multi Media Card)	• La carte MMC est une carte mémoire Flash externe utilisée pour les petits périphériques mobiles, comme c'est le cas pour la carte SD. Vu son encombrement plus faible que celui des cartes SD/MMC, elle s'est rapidement imposée en tant que norme pour les cartes mémoire. Elle est généralement utilisée pour enregistrer des vidéos et des photos.
Câble USB 1) TYPE A-B	• Pour une connexion à un ordinateur, utilisez le port de liaison montante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Un câble de type A-B est fourni pour connecter votre cadre photo numérique à l'ordinateur. Le type A est le connecteur USB utilisé pour la connexion à l'ordinateur. Le type B est le connecteur USB utilisé pour la connexion à un périphérique externe. Vous pouvez connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-B.
Câble USB 2) Câble pour la connexion d'autres périphériques	• Ce type de câble doit être utilisé lors de la connexion à un port de liaison descendante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique.
AP (Point d'accès)	• Si vous utilisez un téléphone cellulaire, vous entendrez fréquemment parler de "répéteur." Dans un réseau LAN sans fil (WLAN), le point d'accès remplit une fonction identique à celle du répéteur. Il s'agit, en fait, d'un équipement intermédiaire à travers lequel les cartes LAN sans fil reçoivent des signaux. A l'instar d'un téléphone cellulaire qui effectue des appels via un répéteur, une carte LAN sans fil envoie et reçoit des données via un point d'accès.
SSID (Universal Plug & Play)	• SSID est un identifiant unique de 32 bits qui est associé à chaque en-tête de tout paquet transmis sur un réseau LAN sans fil. Il est utilisé comme mot de passe lorsqu'un périphérique sans fil se connecte à un BBS (Basic Service Set). Etant donné qu'un SSID permet de différencier un LAN sans fil des autres réseaux sans fil, tous les points d'accès et périphériques sans fil qui souhaitent accéder à un LAN sans fil doivent utiliser le même SSID. Si un périphérique ne connaît pas le SSID unique d'un BBS donné, il ne pourra pas s'y connecter.

Si vous avez besoin d'une assistance pour un produit, contactez ou rendez-vous auprès d'un centre de services Samsung.
Pour les services liés à la connexion réseau et au serveur.

Services	Contacts
Site Web Samsung Electronics	**http://www.samsung.com**

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com**
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/mx**

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com.co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	844 000 844	**http://www.samsung.com/cz**
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
FINLAND	030-6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	**http://www.samsung.com/fr**

GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	**http://www.samsung.com/za**
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-71N